



## RENAULT CAPTUR

### CONDUITE/PASSAGER EN FAUTEUIL ROULANT

Après le grand succès du KIA Soul eMotion, notre partenaire Kivi a fait le choix d'un nouveau véhicule pour le remplacer. Par sa longévité et son excellence sur le marché de l'automobile, la marque au losange ne pouvait qu'attirer la société KIVI qui s'est naturellement orientée vers le nouveau RENAULT Captur. D'un style unique et incomparable, elle compte parmi les plus vendues de sa catégorie, offrant un extérieur robuste avec de belles finitions et un intérieur fonctionnel et spacieux.

## TRANSFORMATION KIVI CAPTUR

La transformation conçue et développée par KIVI est un mélange de créativité et de technologie, de praticité et de beauté.

- Le plancher rabaisé sur toute sa longueur offre une hauteur intérieure de 142cm, rendant le véhicule accessible aux personnes en fauteuil roulant.
- Deux stations d'arrimage DAHL sont prévues à l'avant du véhicule. Elles sont vouées à fixer le/les fauteuil(s) roulant(s) au plancher du véhicule. Le verrouillage et le déverrouillage se font très simplement.
- A l'arrière du véhicule, deux sièges rabattables et confortables sont proposés pour accueillir deux passagers supplémentaires.
- L'ouverture/fermeture du hayon et de la rampe d'accès sont actionnées depuis la clé d'origine du véhicule.




## SON FONCTIONNEMENT

Se transférer dans le véhicule avec son fauteuil roulant et atteindre la position souhaitée se fait simplement et avec rapidité : avec la clé d'origine du véhicule, l'utilisateur active l'abaissement des suspensions (jusqu'à une hauteur de 30 mm du sol), l'ouverture de la porte arrière et la descente de la rampe de manière totalement automatique.

A l'avant, deux plaques d'ancrage attendent de recevoir le/les fauteuil(s) roulant(s) pour le/les ancrer au plancher du véhicule. Elles sont aussi destinées à fixer le/les siège(s) d'origine suivant les besoins. Les utilisateurs du KIVI Captur peuvent donc décider, à tout moment, de conduire ou d'être transportés. La conduite du véhicule peut se faire assis dans un fauteuil roulant ou bien dans le siège d'origine du véhicule.


Le KIVI Captur bénéficie d'une homologation européenne selon le règlement 2018/858/UE.

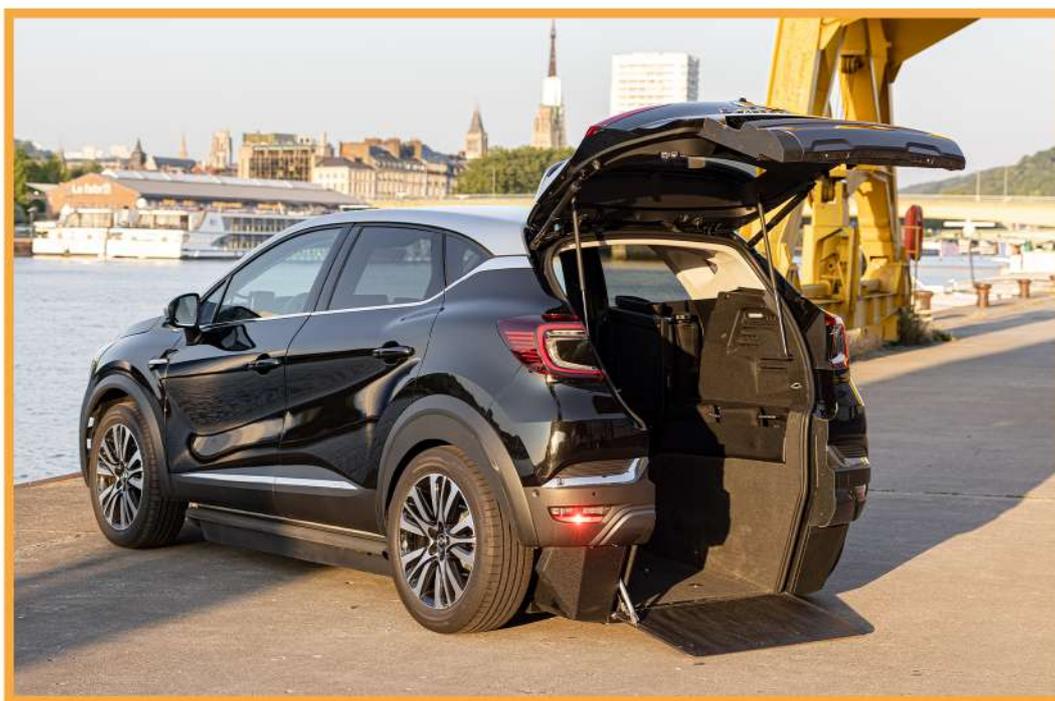



## CONDUITE TRANSFERT TRANSPORT

*Construisons aujourd'hui votre  
autonomie de demain !*

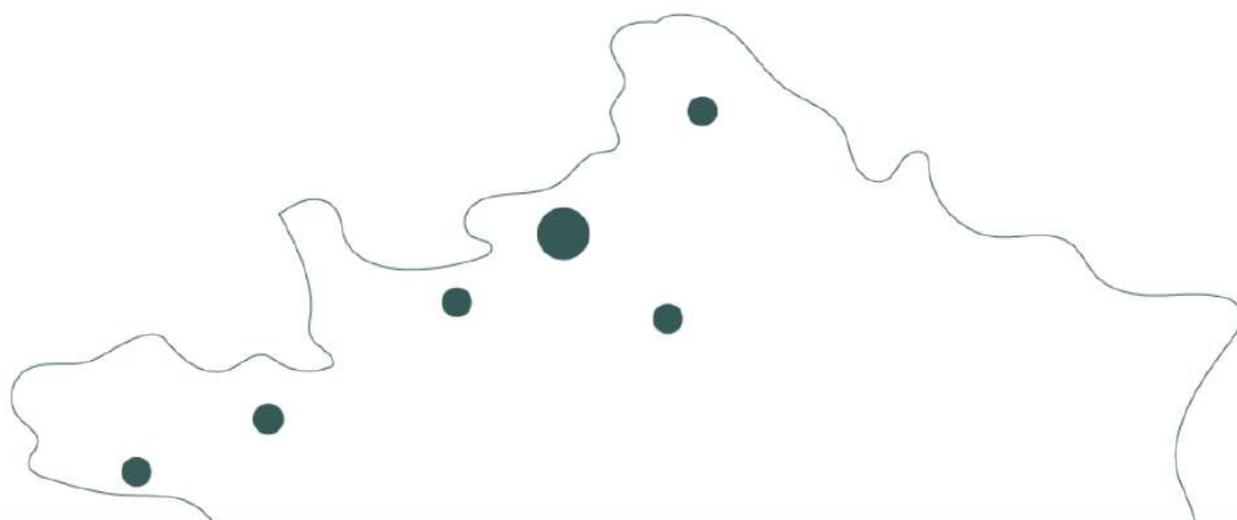

### **SEINE-MARITIME (siège social)**

Z.A. Le Moulin D'Ecalles - 76690 LA RUE SAINT PIERRE  
Tél : 02 35 73 63 90

### **CALVADOS**

14, rue Augustin Riffaut 14540 SOLIERS  
Tél : 02 31 23 15 91

### **MORBIHAN**

ZI de Keryado 13, rue de Cdt Y. LEPRIEUR  
56100 LORIENT  
Tél : 02 35 73 63 90

### **PAS-DE-CALAS**

Zal le brunehaut, Rue Curie Cellule 2, 62161 Maroeuil  
Tél : 03 21 22 79 20

### **VAL-D'OISE (IDF)**

27, rue Lavoisier 95220 Herblay  
Tél : 01 39 31 04 98

### **ILLE-ET-VILAINE**

Z.A.C Les Touches Village des artisans 2  
Bd de L'Odet - 35740 PACÉ  
Tél : 02 23 22 70 32