




Treuil de chargement pour fauteuil roulant VC-C205



Le treuil de chargement pour fauteuil roulant est un bras articulé. Il permet le chargement d'un fauteuil manuel, plié, dans les voitures à 3 ou 5 portes. Il est fixé à la partie supérieure du montant, et se démonte très facilement. La rotation du bras articulé à l'intérieur et à l'extérieur du véhicule est manuel; tandis que la montée et la descente du fauteuil sont électriques et donc, actionnées par une télécommande ou un interrupteur.

Dans les voitures à 3 portes, il faut avancer le siège conducteur pour obtenir l'espace suffisant au passage du fauteuil replié, entre le même siège et le montant. Le treuil sort par l'avant du véhicule, on accroche le fauteuil, et il le place entre le siège arrière et le siège avant.

Dans les voitures à 5 portes, le treuil sort par la partie arrière, raison pour laquelle, il est nécessaire d'être équipé d'une porte escamotable. Cette adaptation d'aide au chargement de fauteuil roulant, est dotée d'un système de sécurité qui désactive tout mouvement électrique du treuil quand la portière avant est fermée.

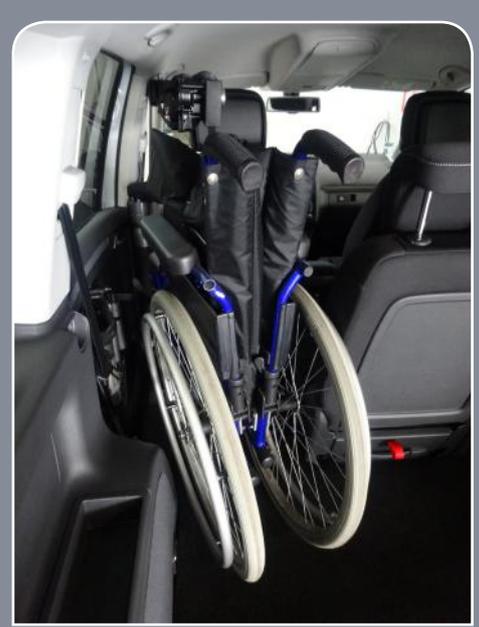

au service de votre autonomie !

LENOIR
handi concept

Rejoignez nous !



Construisons aujourd'hui
votre autonomie de demain !



N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement et
ou pour un essai en situation

WWW.LENOIRHANDICONCEPT.COM

HAUTE NORMANDIE

ZA LE MOULIN D'ÉCALLES
76690 LA RUE SAINT-PIERRE
TÉL : 02 35 73 63 90

PARIS ILE-DE-FRANCE

27 RUE LAVOISIER
95220 HERBLAY
TÉL : 01 39 31 04 98

BASSE NORMANDIE

14 RUE AUGUSTIN RIFFAULT
14540 SOLIERS
TÉL : 02 31 23 15 91

BRETAGNE

13 RUE DU CDT YVES LE PRIEUR
ZI DE KERYADO - 56100 LORIENT
TÉL : 02 97 78 15 11